#### PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

• Veuillez lire avec attention les précautions d'utilisation suivantes avant utilisation de la calculatrice souris. Conservez ce document ainsi que le manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter

#### PANNE ET UTILISATION

- Cesser toute utilisation de la calculatrice souris si de la fumée, une odeur étrange ou de la chaleur s'en dégage. Une utilisation continue de la calculatrice dans de telles conditions peut entraîner un incendie ou une
- électrocution. • Lors du nettovage de la calculatrice souris, ne pas utiliser de tissus humides ou de liquides volatils tels que du diluant. Utiliser uniquement un
- tissu doux et sec.
- Ne jamais éliminer la calculatrice souris de manière non conforme (par ex. : dans un feu). L'utilisateur s'expose à des blessures corporelles. Jeter le produit conformément aux lois en vigueur du pays de résidence.

#### PILES - PRECAUTIONS

- Conserver les piles hors de portée des enfants
- Ne pas exposer les piles à des températures élevées et à la lumière directe du soleil. Ne pas les jeter au feu.
- Ne pas mélanger différents types de pile ou de nouvelles piles avec d'anciennes.
- Ne pas laisser d'objets en métal en contact avec les bornes de la pile
- Elles peuvent chauffer et exposer l'utilisateur à des brûlures. Retirer les piles si elles sont usées ou ont été entreposées pendant de longues périodes
- Toujours retirer les piles anciennes et les recycler ou les éliminer conformément aux lois nationales et locales en vigueur.
- Si une pile fuit, retirer toutes les piles. Veiller à ce que le liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, laver la peau à grande eau. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyer le compartiment avec un tissu humide ou suivre les recommandations du fabricant relatives à l'entretien.

# CARACTERISTIQUES DU LASER

## **PERIPHERIQUES**

Ce périphérique est conforme à la norme internationale IEC 60825-1: 2007 pour un produit de laser catégorie 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

#### CARACTERISTIQUES

Sortie puissance laser: 2.31 microwatts - Longueur d'onde laser émise : Portée : 832 - 865 nanomètres


### **PRODUIT LASER - PRECAUTIONS!**

- Ce périphérique est un laser de catégorie 1 sans danger à condition d'être utilisé dans les conditions énoncées par IEC 60825-1 : 2007.
- Il est recommandé d'éviter les expositions aux radiations laser et de diriger le laser dans les veux.
- Ne pas regarder le laser.
- Ne pas diriger le laser vers les yeux d'une personne. Toute exposition prolongée peut être dangereuse pour les yeux.
- Ne pas diriger un pointeur laser vers quelqu'un. Les pointeurs laser sont conçus pour illuminer des objets inanimés
- Ne pas permettre aux enfants d'utiliser le produit avec laser sans surveillance.
- Ne pas utiliser une surface réflective (miroir) qui risque de diriger le laser vers les yeux.


### NSTALLATION DES PILES

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de calculatrice souris en le faisant glisser dans la direction de la flèche.

2. Installez les piles alcalines AA en respectant la polarité (+ / –) inscrite dans le compartiment.

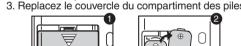



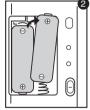





ATTENTION: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle non conforme. Eliminez les piles usagées conformément aux instructions.

### CONNEXION BLUETOOTH

### Sélection de votre système d'exploitation

Cette calculatrice souris est concue pour fonctionner avec Windows et Macintosh OS. Sélectionnez votre système d'exploitation en faisant glisser le commutateur Bluetooth situé en bas de la calculatrice souris pour le positionner sur PC ou Mac.

**Important:** Au cours du processus de connexion de la calculatrice souris à votre ordinateur Bluetooth, vérifiez que vous avez positionné le commutateur Bluetooth sur le bon système d'exploitation. En cas d'erreur, la connexion échouera.

Avant de connecter la calculatrice souris avec le périphérique Bluetooth de votre ordinateur, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre ordinateur est activée.

réquence: Plage fréquence 2,4 GHz Portée de connexion: la portée d'utilisation est de 10 mètres

max (32,8 pieds)

Remarque: la portée de connexion est déterminée par de nombreux facteurs (objets métalliques, position de la souris et du

# récepteur).

## La calculatrice souris X Mark I n'est pas connectée / ne fonctionne pas


- 1. Assurez-vous que les piles ont été installées correctement (respect de la polarité +/-). 2. Assurez-vous que la configuration de votre ordinateur correspond à la
- 3. Vérifiez que le matériel et le logiciel Bluetooth sont correctement
- installés et activés.
- 4. Enlevez tout obstacle entre votre ordinateur personnel et la calculatrice souris.
- 5. Effectuez un nouveau jumelage si la calculatrice souris a été utilisée avec un ordinateur.
- Changez les piles si l'icône X s'affiche Eteignez la souris, puis rallumez-la et attendez trois secondes.
- Recommencez si besoin. 8. Aucun affichage après l'activation du Bluetooth, appuyez sur la touche ເ△ ଛା et vérifiez que l'icône ★ s'affiche.
- 9. Vérifiez que l'adaptateur USB Bluetooth (dongle) fonctionne correctement. 10. Sur les ordinateurs Mac, le mode Veille déclenche un message
- d'avertissement de perte de connexion. S'il vous plaît l'ignorer et ont un clic de souris pour reprendre. Ce message d'avertissement est une fonction standard du système d'exploitation Mac et n'influe en rien sur la connexion Bluetooth.

Il est conseillé d'utiliser la souris laser sur une surface plane

- \* Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser le commuta. teur à glissière situé dans la partie inférieure de la calculatrice souris. Positionnez simplement le commutateur sur "OFF" pour désactiver le Bluetooth.
- L'écran d'instruction ou la configuration peut présenter des différences selon le PC ou la version du pilote du périphérique Bluetooth.
- Si votre PC ne dispose pas d'un périphérique Bluetooth intégré, vous devez acheter l'adaptateur Bluetooth USB (dongle) et suivre les instructions. Lorsque vous utilisez un autre ordinateur, veuillez vous reporter à la

configuration initiale et effectuer de nouveau le "jumelage"

#### INSTRUCTIONS

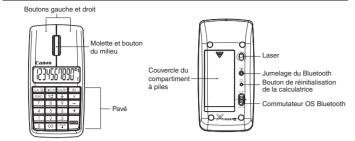


#### MODE CALCULATRICE ET MODE PAVE

Quand le Bluetooth est activé, la calculatrice souris propose 2 modes : Mode Calculatrice (CAL) et mode Pavé (KP).

■ Pour basculer entre le mode Calculatrice et Pavé, appuyez simplement

Basculer entre le mode Calculatrice et Pavé

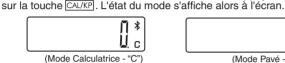

Mode Calculatrice (quand le Bluetooth est connecté)

- La calculatrice effectue des opérations à 10 chiffres. ■ Vous pouvez envover les résultats (ou afficher le contenu) sur
- l'ordinateur en appuyant sur la touche SEND Vous ne pouvez pas envoyer un calcul quand l'indicateur E (Erreur) est affiché sur l'écran de la souris.
- La touche SEND est désactivée quand la calculatrice n'est pas connectée en Bluetooth à un ordinateur.

Mode Pavé (quand le Bluetooth est connecté)

Vous pouvez directement entrer un chiffre/signe  $(0 \sim 9)$ , +, -, x,  $\div$ , BS, •, ESC, ENTER sur l'ordinateur.


#### Economie d'énergie

- La souris Blutooth X Mark I et le module laser proposent une fonction d'économie d'énergie. La souris bascule en mode Veille (mise hors tension de l'écran) après 30 minutes d'inactivité. Une fois le Bluetooth connecté, cliquez sur le bouton pour réactiver la connexion Bluetooth
- et remettre sous tension la souris. ■ En mode Veille, si la souris reste inactive pendant plus de 7 minutes, elle bascule automatiquement en mode Economie d'énergie. Cliquez sur le bouton ou appuyez sur la touche [CA St] (Mode Calculatrice uniquement) de la souris pour réactiver la calculatrice souris et la connexion Bluetooth.

Remarque: Vous n'avez pas besoin de reconnecter le Bluetooth après

#### Indicateur de piles faibles

■ Quand l'affichage est peu visible ou que l'icône " s'affiche. Remplacez les piles le plus vite possible pour éviter une interruption du service.

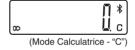

réactivation de la souris.

Mode Verrou (quand le Bluetooth est connecté) ■ Appuyez sur la touche 🖂 🕾 et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour verrouiller le pavé et l'écran.



■ Pour déverrouiller le pavé, appuyez sur la touche 🌣 🛣 et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

### Index touches

Efface les éléments affichés à l'écran Met la calculatrice sous tension

Verrouillage/déverrouillage du pavé Efface les derniers éléments saisis (mode Calculatrice uniquement)

Efface tous les éléments saisis (mode Calculatrice uniquement) Quitte la saisie (mode Pavé uniquement) Basculer entre le mode Calculatrice et Pavé

Touche d'espacement arrière en mode Pavé. Permet de modifier chaque chiffre de la valeur numérique affichée et efface le dernier chiffre.

Envoyer les résultats du calcul ou afficher le contenu sur l'ordinateur (en mode Calculatrice et Bluetooth connecté) Utilisé pour effectuer des pourcentages (additionnés ou soustraits) (Mode Calculatrice uniquement)

Exécute le calcul (Mode Calculatrice uniquement) Touche Entrer -- Confirme la saisie (mode Pavé uniquement)

La position désignée est F (virgule Flottante) - 0, 2 ou 3 chiffre(s) après la virgule. Utilisé pour définir le nombre de chiffres après la virgule décimale. Appuyez sur  $[\triangle 3]$ , puis appuyez continuellement sur la touche : la suite  $F \to 0 \to 2 \to 3 \to F$  s'affiche. (Mode Calculatrice uniquement)

■ Toute décharge électrostatique ou toute interférence électromagnétique peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'écran. Dans ce cas, utilisez la pointe d'un cravon à bille (ou tout obiet pointu identique) pour appuyer sur le bouton [CAL RESET] situé à l'arrière de la calculatrice souris.



# CARACTÉRISTIQUES

Source d'alimentation: Piles alcalines AA x 2

Connexion sans fil: Bluetooth 2.0 Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (30 °F à 104 °F) Dimensions: 120 mm (L) x 60 mm (I) x 30 mm (H)

Poids: 88 g (sans pile) / 136 g (avec pile) (Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis)

on européenne (et Espace économique européen) uniquement. symboles indiquent que ce produit ne doit pas étre mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifi irective européenne DEEE (2002/96/EC), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des Directive européenne DEEE (2002/96/EC), là Directive européenne relative à l'élimination des piles et des cournulateurs usagés (2006/66/EC) et les iois en vigueur dans votre pays, appliquant ces directives iu ns ymbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative xpiles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg — emerure, Cd — cadmium, Pb = plomb) ans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifie par la Directive, e produit doit être confié à un point de collecte désigné, par exemple, chaque fois que vous achetez un produit milaire neuf, ou à un point de collecte agréé pour le recyclage équipements électriques ou électroniques (EEE) et de lies et accumulateurs. Le traitement inapproprié de cet type de déchet risque d'avoir des répercussions sur renvironnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralemer ssociées aux équipements électriques ou électroniques.

es et accutinuateurus communité humaine, du fait de la présence de substances pour le produit contribuer à l'utilisation efficace sociées aux équipements électriques ou électroniques. Or coopération envers la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'utilisation efficace les ressources naturelles.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales. Vous pouvez également vous rendre plus et de la suave canon-europe.com/environment.

Hardware: Equipo compatible con Bluetooth (equipado con un dispositivo de conexión Bluetooth integrado o un conector Bluetooth externo) PC basado en Windows x86 / x64 o superior, Mac basado en Íntel del sistema Sistema operativo: Windows® XP / Windows Vista® o Windows® 7; Mac OS® X 10.4 ~ 10.6

#### LEA LAS PRECAUCIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN ANTES DE COMENZAR A USAR EL DISPOSITIVO

 Lea y respete las siguientes precauciones de seguridad antes de comenzar a usar el ratón con calculadora. Conserve estas precauciones de seguridad y las instrucciones de uso con el fin de poder consultarlas en el futuro.

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y CUIDADO DURANTE LA

- No continúe usando el ratón con calculadora si aprecia que desprende humo olores extraños o calor. El uso continuado del ratón con calculadora en tales condiciones podría constituir un riesgo de incendio y descarga eléctrica. No use paños húmedos ni líquidos volátiles (como disolvente para pintura)
- para limpiar el ratón con calculadora. En su lugar, emplee únicamente un paño suave v seco. No elimine el ratón con calculadora de forma indebida (por ejemplo, incinerándolo); hacerlo podría derivar en lesiones o daños personales. Se

recomienda eliminar este producto respetando lo establecido por la

#### legislación nacional vigente en el lugar de residencia del usuario. PRECAUCIÓN AL MANIPULAR LAS BATERÍAS

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños No exponga las baterías a temperaturas elevadas o fuentes directas de calor
- ni las elimine por incineración. No mezcle baterías nuevas y usadas o baterías de diferentes tipos.
- Evite que un objeto metálico entre en contacto con los terminales de una batería mientras ésta se encuentre instalada en el dispositivo; podría

No demore la extracción de baterías débiles o agotadas; recíclelas o

alentarse y causar quemaduras. Extraiga las baterías del dispositivo si se han agotado o si el dispositivo ha permanecido almacenado durante un periodo prolongado de tiempo.

elimínelas de acuerdo con las normas vigentes en su nación o localidad

 Si alguna de las baterías sufre una fuga, extráigalas todas y evite que el íquido filtrado entre en contacto con la piel o las prendas de una persona. Si ello llegase a ocurrir. lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante. Antes de insertar baterías nuevas, limpie bien el compartimento de las baterías empleando una toalla de papel húmeda o siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de las baterías.

#### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA LÁSER DISPOSITIVOS

Este dispositivo satisface los requisitos de la norma internacional IEC 60825-1:2007 y ha sido clasificado como producto láser de Clase 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT

### **ESPECIFICACIONES**

- Potencia de salida del láser: 2.31 μW Longitud de onda del haz láser emitido: Banda: 832 - 865 nm

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON ESTE PRODUCTO LÁSER Éste es un dispositivo láser de Clase 1 cuyo uso se considera seguro en condiciones razonablemente previsibles, de acuerdo con lo establecido por la

norma IEC 60825-1:2007 Se recomienda evitar toda posible exposición a la radiación láser, así como la incidencia directa del haz láser sobre los ojos. No mire el haz láser directamente.

 No apunte hacia los ojos de otra persona con el dispositivo; la exposición prolongada podría resultar perjudicial para los ojos. No señale a otra persona empleando un puntero láser. Los punteros láser han sido diseñados exclusivamente para la iluminación de objetos

y provocar su incidencia directa sobre los ojos de una persona.


inanimados. No permita que los niños usen este producto láser sin vigilancia. No use el producto sobre una superficie reflectante que pudiera reflejar el haz


### INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS


. Retire la cubierta de las baterías, situada en la parte inferior del ratón col calculadora, deslizándola en la dirección que indica la flecha. 2. Instale dos baterías alcalinas nuevas de tamaño AA; asegúrese de que los

extremos positivo (+) y negativo (-) de cada una de ellas coincida con los indicadores de polaridad que encontrará en el interior del compartimento de las baterías.

3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías en el compartimento

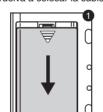

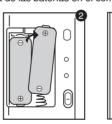

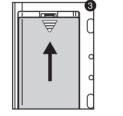

#### PRECAUCIÓN: La sustitución de las baterías por otras de tipo incorrecto podría constituir un riesgo de explosión. Elimine las baterías

# usadas de acuerdo con las instrucciones

#### CONEXIÓN BLUETOOTH Selección de un sistema operativo

Este ratón con calculadora ha sido diseñado para funcionar tanto con sistemas operativos Windows como con sistemas operativos Macintosh, Seleccione ahora su sistema operativo colocando el interruptor "Bluetooth OS", situado en la parte inferior del ratón con calculadora, en la posición PC o Mac.

Importante: Asegúrese de que el interruptor "Bluetooth OS" se encuentre en la posición correcta antes de conectar el ratón con calculadora a un equipo compatible con Bluetooth. Si el interruptor "Bluetooth OS" no se encontrase en la posición correspondiente al sistema operativo en uso, el dispositivo podría comportarse de forma anormal.

equipo, asegúrese de haber habilitado y preparado la función Bluetooth del

Frecuencia: Banda de frecuencia de 2.4 GHz Cobertura: El uso del dispositivo puede llevarse a cabo a una distancia

máxima de 10 metros (32,8 pies). Nota: Existe una amplia variedad de factores que podrían afectar a la cobertura del dispositivo, entre ellos la presencia de objetos metálicos a su alrededor y las posiciones relativas del ratón y el receptor.

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

debidamente habilitados.

El ratón con calculadora X Mark I Mouse no está conectado o no funciona orrectamente.

- Verifique la posición de las baterías. Asegúrese de que el equipo satisfaga los requisitos de sistema descritos. Compruebe que el hardware y el software relacionados con la comunicación Bluetooth se encuentren instalados correctamente y
- 4. Retire todos los obstáculos que pudieran impedir la comunicación entre el equipo y el ratón con calculadora. 5. Lleve a cabo de nuevo el proceso de empareiamiento si ha usado el ratón
- con calculadora con otro equipo. Cambie las baterías si aparece el icono Apague y encienda el ratón con calculadora y espere 3 segundos. Lleve a cabo de nuevo el proceso desde el principio. Si la pantalla no se activa tras colocar el interruptor de Bluetooth en la
- posición ON, pulse el botón CA CA COM y compruebe si aparece el icono Asegúrese de que el adaptador Bluetooth USB (conector) funciona correctamente. 10. En sistemas Mac, el Modo de reposo hace aparecer un mensaje de advertencia acerca de una pérdida de la conexión. Ignore el mensaie y de

un clic del ratón para continuar. Dicho mensaje de advertencia aparece de

forma predeterminada en Mac OS y no afecta de ningún modo a la

- Se recomienda usar el ratón láser sobre una superficie plana y uniforme El ratón con calculadora cuenta con un interruptor en su parte inferior destinado a aquellos usuarios que viajan con frecuencia. Dicho interruptor permite desactivar la comunicación Bluetooth con sólo colocarlo en la
- posición "OFF El aspecto de las pantallas y las instrucciones de configuración podrían variar dependiendo del tipo de PC y la versión del controlador del disposi-
- Si su PC no dispone de un dispositivo Bluetooth integrado, deberá adquirir un adaptador Bluetooth USB (conector) v seguir sus instrucciones. i decide usar el dispositivo con otro PC, consulte la sección de configuración inicial y lleve a cabo de nuevo el proceso de "emparejamiento"

# INSTRUCCIONES DE USO DEL RATÓN



#### MODO DE CALCULADORA Y MODO DE TECLADO NUMÉRICO

Una vez establecida la conexión Bluetooth, el ratón con calculadora puede funcionar en 2 modos: el modo de calculadora (CAL) y el modo de teclado

Conmutación entre los modos de calculadora y teclado numérico ■ Pulse el botón CAL/KP para conmutar entre los modos de calculadora y teclado numérico. La pantalla mostrará el indicador correspondiente a modo activo

(Modo de calculadora - "C")

Uso del modo de calculadora (una vez establecida la conexión Bluetooth) La calculadora permite realizar operaciones de cálculo normales con una resolución de 10 dígitos.

Es posible enviar el resultado del cálculo (o el contenido de la pantalla) al equipo pulsando el botón SEND. Si la pantalla del ratón con calculadora muestra el indicador E (Error), no podrá enviar su contenido.

Pulsar el botón SEND no producirá ningún resultado si no se ha establecido una conexión Bluetooth entre el ratón con calculadora y

(Modo de teclado numérico - "K")

**lodo de teclado numérico** (una vez establecida la conexión Bluetooth) ■ Este modo permite introducir directamente en el equipo los caracteres  $(0 \sim 9)$ , +, — , x,  $\div$ , BS ,  $\bullet$  , ESC y ENTER.


## Ahorro de energía

el dispositivo

Funciones de los botones

- El módulo responsable de controlar la comunicación Bluetooth y el haz láser del ratón con calculadora X Mark I Mouse está equipado con funciones de ahorro de energía que le permiten pasar el ratón con calculadora X Mark I Mouse al "Modo de reposo" y apagar la pantalla después de, aproximadamente, 30 minutos de inactividad. Una vez establecida la conexión Bluetooth, pulse cualquiera de los botones del ratón para reactivarla y continuar usando el ratón.
- Si el ratón con calculadora se encuentra en el "Modo de reposo" y no se lleva a cabo ninguna operación con él durante más de 7 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía. Cualquiera de los botones o pulse el botón ুন প্র (sólo en el modo de calculadora) del ratón para reactivar el ratón con calculadora y la conexión Bluetooth. Nota: No necesitará volver a establecer la conexión Bluetooth tras reactivar

Indicador de nivel bajo de batería ■ Si la pantalla pierde intensidad o aparece en ella el icono " 🂢 ", sustituya las baterías lo antes posible para evitar que el dispositivo se apague

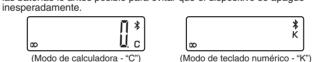

Bloqueo del teclado numérico (una vez establecida la conexión Bluetooth) ■ Mantenga pulsado el botón 🕰 durante 3 segundos; el teclado numérico y la pantalla se bloquearán



No obstante, podrá continuar usando el dispositivo como ratón ■ Para desbloquear el teclado numérico, mantenga pulsado el botón 🖂 🛣 durante 3 segundos.

#### Bloquear/desbloquear el teclado numérico Borrar la información recién introducida (sólo en el modo de CI/C ESC calculadora). Borrar toda la información introducida (sólo en el modo de calculadora). Descartar la información introducida (sólo en el modo de teclado numérico).

Encender la calculadora

Borrar el contenido de la pantalla

Retroceder en el modo de teclado numérico: desplazar todos los BS dígitos del valor numérico representado en la pantalla y borrar el último dígito significativo.

Conmutar entre los modos de calculadora y teclado numérico

Enviar los resultados de un cálculo o mostrar el contenido de la

pantalla en el equipo (sólo en el modo de calculadora y una vez

establecida la conexión Bluetooth). Permite llevar a cabo una suma o una resta porcentual (sólo en el modo de calculadora). Ejecutar un cálculo (sólo en el modo de calculadora).

de teclado numérico). Las opciones disponibles son F (punto decimal flotante), 0, 2 o 3 dígitos tras el punto decimal. Permite establecer el número de decimales que deberá emplearse para realizar los cálculos. Pulse CA SS y mantenga pulsado el botón OCCATO; la pantalla mostrará cíclicamente los caracteres  $F \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow F$  (sólo en el modo de calculadora).

#### 0 electrostáticas podrían causar anomalías en la pantalla. Si ello llegase a ocurrir, pulse el botón [CAL RESET] situado tras el ratón con calculadora empleando para ello la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar

Las interferencias electromagnéticas y descargas

#### **ESPECIFICACIONES** Fuente de alimentación: Baterías alcalinas de tamaño AA x 2

Conexión inalámbrica: Bluetooth 2.0 Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (30 °F a 104 °F) Dimensiones: 120 mm (La) x 60 mm (An) x 30 mm (Al) Peso: 88 g (sin baterías) / 136 g (con baterías) (Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo)

ectivas. Aparece un símbolo químico bajo este símbolo, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pil a acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al limit pecíficado en dicha Directiva. o el acumulador contené metales pesados (Hg = Mercunio, Cd = Cadmio, PD = Plomo) en una concentración superior al limite especificado en dicha Directiva.

Este producto deberá entregarse un punto de recogida designado, por ejemplo, en un establecimiento autorizado al adquirír un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterias y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contibuita al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contibuitar al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Su couperación en la correcto adevote pilas, acumuladores y baterias incluye el coste de la gestión medicambiental de su desecho, y bajo ninguna circumstancia se indicará por separado la cuantila de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con el departamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.cacnot-neuconecomientos de la contra de partamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.cacnot-neuconecomientos encomientos de la contra de partamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite

para la Unión Europea (y el Área Económica Europea). s simbolos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre EE (2002/96/CE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional que implemente dicha

Configuration suivants / Configurar inicialmente

configuración; seleccione la opción "Activar Bluetooth" para activar

Macintosh

ES Haga clic en el icono de

Assistant de configuration Bluetooth ; cliquez sur "Continuer"

Asistente Configuración Bluetooth:

comenzar y siga las instrucciones

puis suivez les instructions

ES Aparecerá entonces el

connecter le Bluetooth

conexión Bluetooth

F Votre ordinateur est à

la calculatrice souris.

paso, el equipo debe

présent configuré pour utiliser

ES Una vez alcanzado este

encontrarse preparado para

usar el ratón con calculadora.

Bluetooth para iniciar la

la función Bluetooth.

#### Accédez à l'icône Bluetooth cliquez dessus pour configurer. Sélectionnez "Activé" pour activer Open Bluetooth Preferences...

ositivo Bluetooth..." en el menú.





Set up Bluetooth Device

Français - 🕕


Español - 🚯

Open Bluetooth Preferences F Sélectionnez "Souris" et ES Seleccione la opción "Ratón"






CA St CI/C to CAL/KP BS

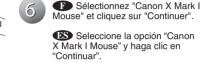

cliquez sur "Continuer'





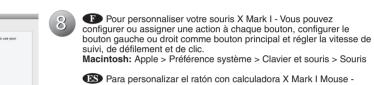

Puede asignar una acción a cada botón, establecer el botón izquierdo o derecho como botón principal y ajustar las velocidades de seguimiento, desplazamiento y clic Macintosh: Apple > Preferencias del sistema > Teclado y Ratón >

# Windows Vista® and Windows® 7

Cliquez sur l'icône Bluetooth située sur votre bureau ou dans la parre des tâches, sélectionnez "Ajouter périphérique sans fil" pour activer le Bluetooth.

ES Haga clic en el icono de Bluetooth que encontrará en el escritorio o

en la barra de herramientas del sistema y seleccione la opción "Agregar dispositivo inalámbrico" para activar la comunicación Bluetooth.

La souris "Canon X MARK I Mouse" sera détectée et apparaîtra à

cran. Cliquez sur le nom du périphérique.

Bluetooth" s'affichera à l'écran.

para usar el ratón con calculadora

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P. O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.

Canon X Mark I Mouse. El icono

12, rue de l'industrie 92400, Courbevoie Cedex Paris, France CANON DEUTSCHLAND GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany CANON (U.K.) LTD.

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia CANON DANMARK A/S
Knud Hojgaards Vej 1 2860 Søborg
CANON NORGE AS
Hallpagehalter 1 2

Gustav III:s Boulevard 26 16988 SOLNA Tel: 08/744 85 00 CANON OY

0, Postboks 33 Holmlia, 1201 Oslo 10 Faks: 22 62 92 01

CANON OY
Huopalahdentie 24, PL1, 00351 Helsinki, Finland
CANON KESKUS
Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku
CANON NEDERLAND NV
Neptunusstraat 1, 2132 JANV
CANON BER GIJIMS AJANV

REPTURE GIJIMS AJANV

and Communication Systems 7, Volou Street 18346, Moschato, Athens 5 54 000 Fax + 301 95 77 963


Neptunusstraat 1 , 2132 JA Hoofddorp Tel: 023-5670123 Fax: 023-5670124 CANON BELGIUM SA/NV Bessenveldstraat 7 , 1831 Diegem Tel: 02/722 04 11 Fax: 02/721 32 74 COPICANOLA, SA Rua Alfredo da Silva, N° 14, 2721-862 Alfragide Telefone No: 351-21-471 11 1 Fax No: 351-21-471 09 89

tch, Reigate, Surrey RH2 8BF, England 1:08705 143 723

CANON EUROPA N.V.


Telefon: 22 62 92 00 CANON SVENSKA AB

Rua Alfredo da E HNIKA Intersys S. A.

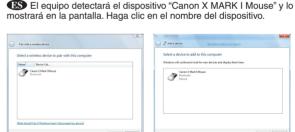

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F., Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

(Windows® 7) Notre ordinateur est maintenant

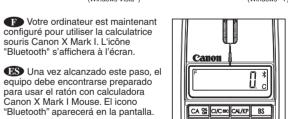


Fax: 70 15 50 25

±Fax: 08/97 2001


# Activez le Bluetooth PC ON ① (le commutateur situé à l'arrière de la calculatrice souris), l'icône "★" s'affiche sur l'écran de la calculatrice et clignote ②. Appuyez sur le "bouton Jumelage" ③pour connecter le

Coloque el interruptor de Bluetooth PC ON, situado en la parte inferior del ratón con calculadora, en la posición "ON" (1); el icono "\$" aparecerá en la pantalla y comenzará a parpadear (2). Pulse el botón

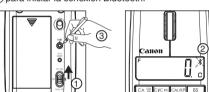

Cliquez sur "Fermer" pour achever la procédure d'installation.

(ES) Haga clic en "Cerrar" para finalizar la conexión.

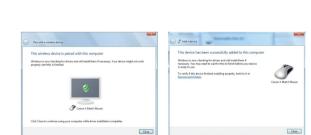

Pour personnaliser votre souris X Mark I - Vous pouvez configurer ou assigner une action à chaque bouton, configurer le bouton gauche ou droit comme bouton principal et régler la vitesse de suivi, de défilement et Windows: Démarrer > Panneau de configuration > Souris

Para personalizar el ratón con calculadora X Mark I Mouse - Puede

asignar una acción a cada botón, establecer el botón izquierdo o derecho como botón principal y ajustar las velocidades de seguimiento, Windows: Inicio > Panel de control > Mouse

CANON (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland CANON GmbH

CANON GmbH
Zelschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria
CANON CEE GmbH
Oberlaaer Strasse 233, A-1100 Vienna, Austria
Europe, Africa and Middle East
SLOVENIJA
Canon Adria d.o.o., Dunajska cesta 128a, p.p. 581, 1521 Ljubljana
Tel: 081/53 08 740
Fax: 061/53 08 745 MAGYARORSZÁG

Help line: 08705 143 723

CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano, 8, 20097 San Donato Milanese, Italy

CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano, 8, 20097 San Donato Milanese, Italy

CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Suite 400, Milami, FL33126, U.S.A.

CANON MARKETING (MALAYSIA) SDN BHD.

Block D, Peremba Square, Saujana Resort, Section U2, 40150 Shan Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

CANON HONG KONG COMPANY LTD.

19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon

CANON AUSTRALIA PTY, LTD.

1 Thomas Holt Drive, North Byde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia Canon Hungária Kft, 1031 Budapest, Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375900 Fax: (+361) 2375901 Internet: www.canon.hu POLSKI Canon Polska Sp. z o.o., ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa tel. (+48 22) 572 30 00 fax: (+48 22) 668 61 15 ESKÁ VERZE

Canon CZ s.r.o., names eská republika
Tel. +420 225 280 111

BULGARIAN
CEE CANON EAST EUROPE - Sofia Information Office e-mail: infooffice@canon.bg

PUCHAREST OFFICE
Pa Montry Canon CZ s.r.o., nám. Na Santince 2440, 160 00 Praha 6, Fax. +420 225 280 311

World Trade Center, entrance D, unit 1. 15, P a. Montreal nr. 10, sector 1 Bucharest, Romania phone number 40-21-224.38.54 fax number 40-21-224.42.36 e-mail: office@canon.ro Киеве

Киеве Украина, 01030, Киев, ул. Богдана Хмельницкого 33/34 Теп. +380 (44) 490 2595, факс +380 (44) 490 2598 Эл. адрес: post@canon.kiev.ua CANON POLSKA SPOL s.r.o. UI, Moldawska 9, 02-117 Warszawa, Poland CANON SLOVAKIA s.r.o. Sancova 4, 811 04 Bratislava, Slovak Republic CANON MIDDLE EAST FZ-LILC
City, P.O. Box 500007, Public College College

City, PO. Box 500007, Dubai, U.A.E.
CANON SOUTH AFRICA PTY. LTD.
820, 16th Road Midrand South Africa
Производитель: Canon Electronic Business Machines (H.K.) Co., Ltd.
17/Ф., Тауэр Уан, Эвер Гейн Плаза, 82-100 Контейнер Порт Роад, Квай Чунг, Нью Территориз,

Tel. + 301 95 54 000 Fax + 301 95 77 963

CANON ESPAÑA SA

C/Joaquin Costa, 41 28002 Madrid, Spain

Comp.Book Ek

Στουρνάρα 37 Αγ, Ανάργυροι, 135 62 Αθήνα Τηλ: (01) 2692384-5 E-mail: compbook@hol.gr ТОНКОН Уполномоченный представитель производителя для рассмотрения претензий потребителя в России ООО «Канон Ру», Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29